

新FM告知端末 スピーカーケーブル接続要領

新しいFM告知端末機に外部スピーカー（今までのオフトークスピーカーを流用したい方や、新規にスピーカーを接続したい方）接続をご検討の方は、参考にして下さい。


- 接続可能スピーカー 8Ω 1W以上 アンプ無し之物
（現オフトーク用スピーカーは接続できます）
- 接続可能スピーカーケーブル 直径1.25mm以下推奨（AWG 16以下）
- 接続に必要な工具 小さいマイナス（-）ドライバー又はボールペンの先

接続手順

1. FM告知端末機上部のスピーカーシールをはがす。



2. スピーカーケーブルの被服を1cm程度はがし、白いボタンの下の穴（よく見ないと黒くて分かりづらい）へ挿入準備。

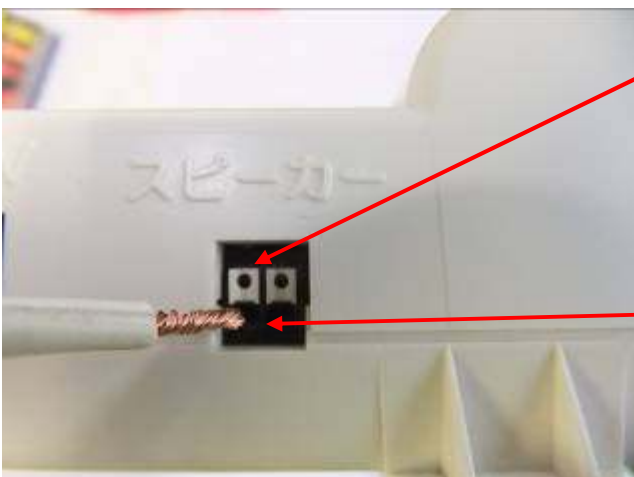


白いボタンの穴ではありません！
白いボタンの穴はボールペンの先
等細い物で押すときに使います。

黒い穴に差し込みます！

3. 白いボタンを小さなマイナスドライバーの先や、ボールペンの先で「押しながら」挿入！（白いボタンは2mm程度沈めば入ります）ケーブルが入ったら白いボタンは離す。



4. 2本挿入し完了。

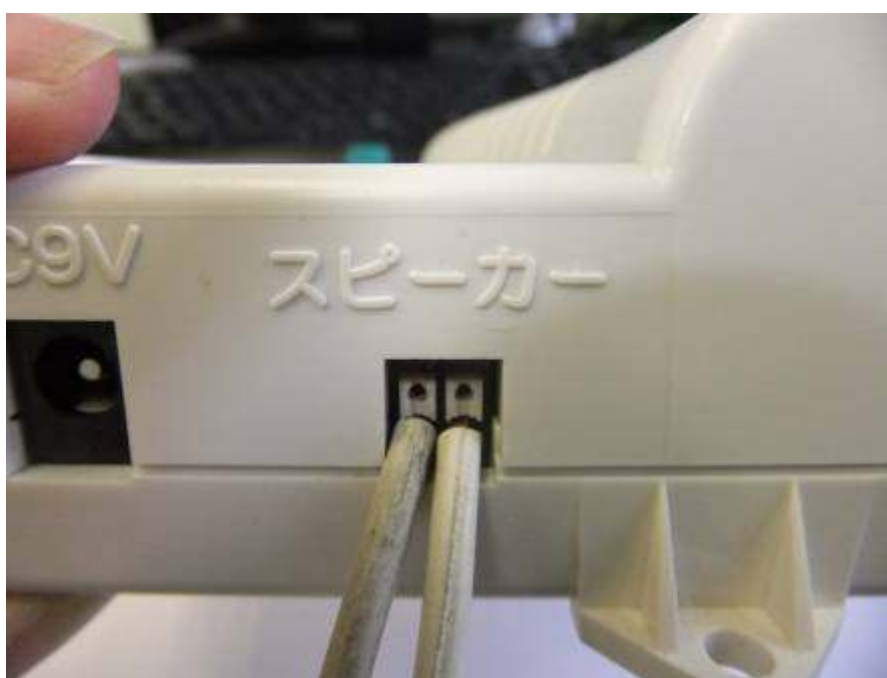

以上 お疲れ様でした。