


FM告知放送受信機について

— FM告知放送につきましては、開局から12年が経過しました。端末器の操作について再確認をお知らせをします。—

各部の名称・説明

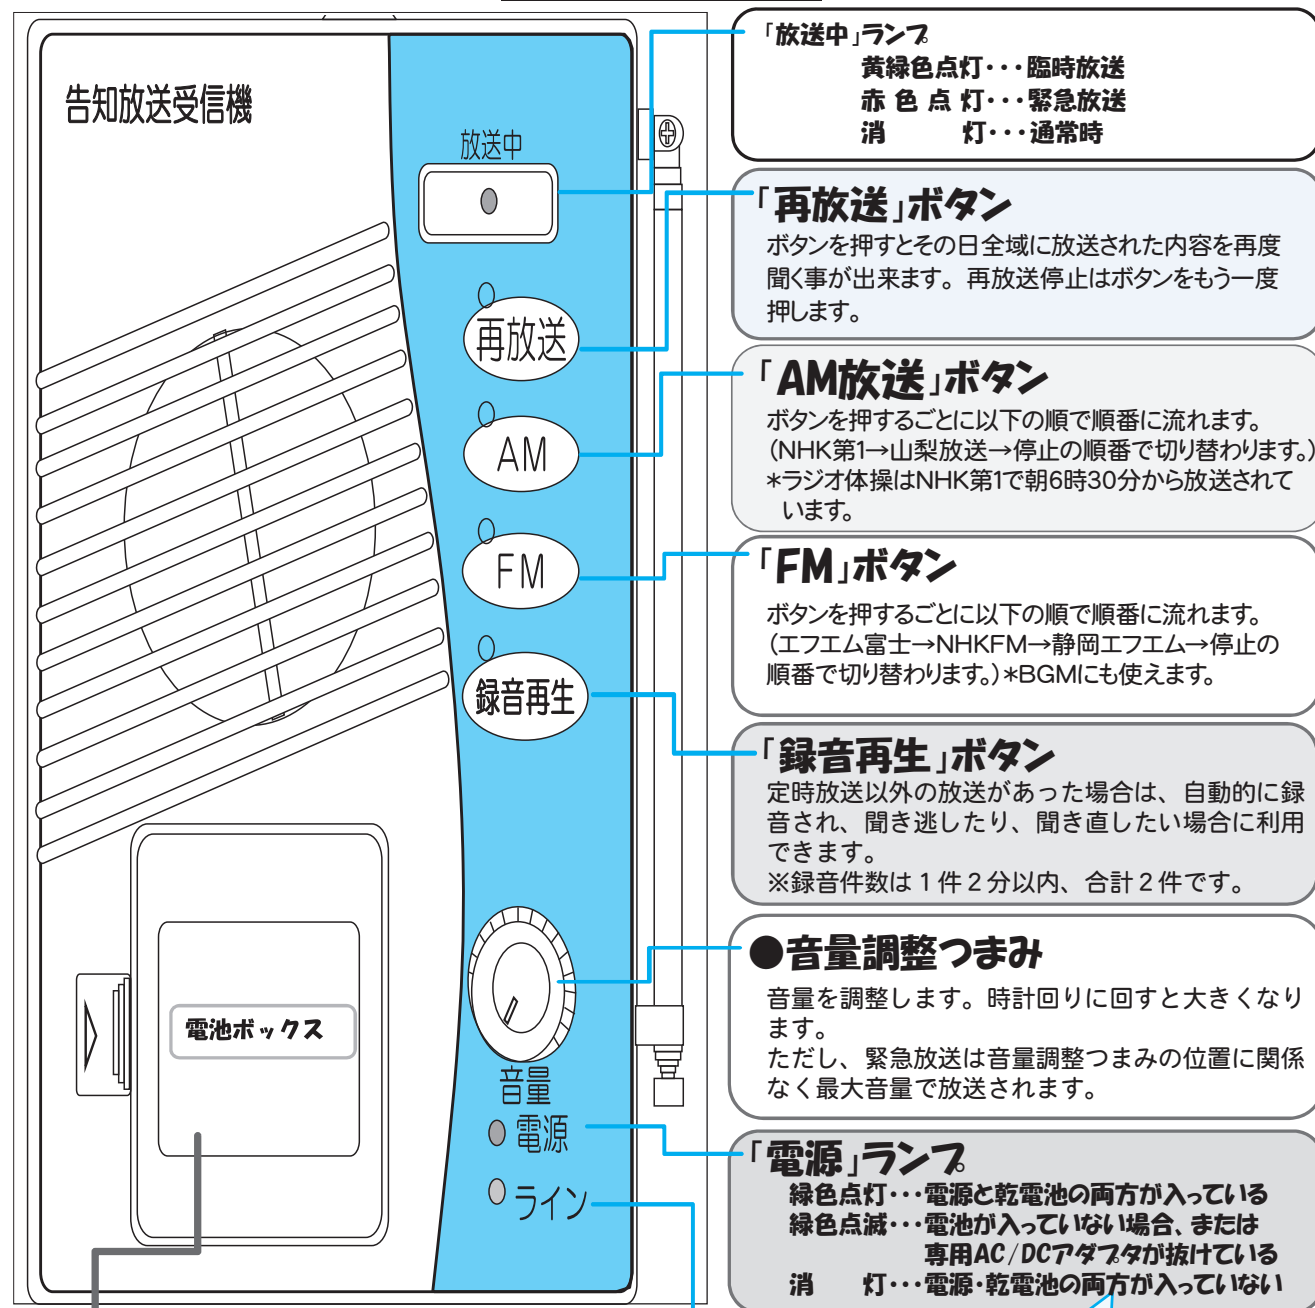

● 乾電池の交換

- 乾電池は停電時用のもので、平常時は乾電池を抜いておいてください。
- 停電時に乾電池を入れて下さい。
- アルカリ乾電池を推奨します。
- 長時間停電した場合は、一旦乾電池を取り除いてAC/DCアダプタを抜き、約10秒後に差し込んでから新しい乾電池をいれてください。

「ライン」ランプ

このランプが点滅している時はFM告知放送が受信できません。下記へ連絡をお願いします。

情報センター ☎66-3600
 総務課 ☎66-3401